


mosh!

多功能電烤盤 M-HP 1

商品說明書・保證書

這次非常感謝你購買本公司產品。為確實使用本產品前務必請一定看這個說明書。請慎重保存。

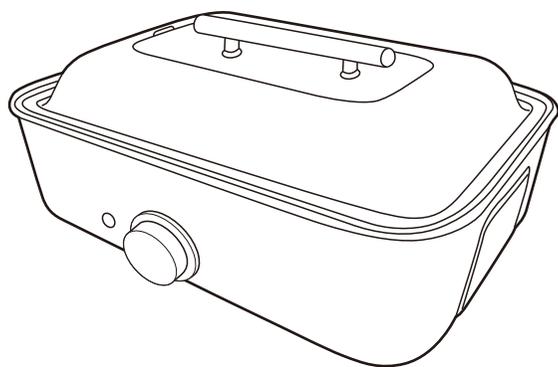

產品規格表

名稱	多功能電烤盤
型號	M-HP1 BR / IV / PE
電源	AC 110V 60Hz
額定消耗電量	1200W
溫度調節範圍	WARM~HIGH (保溫~約230°C)
外形尺寸	使用平面烤盤時：約 寬31×長23×高14cm 使用章魚燒烤盤時：約 寬31×長23×高14.5cm 收納時：約 寬31×長23×高16.5cm
重量	使用平面烤盤時：約 2.2kg (含專用電源線) 使用章魚燒烤盤時：約 2.5kg (含專用電源線) 收納時：約 2.9kg (主機+蓋子+2種盤+專用電源線)
附屬品	蓋子×1、平面烤盤×1、章魚燒烤盤×1、專用電源線×1、精美食譜×1
產地	中國
BSMI	R35258

- 該產品只能在台灣使用，不能在國外使用。

安全注意事項

- 為確保您正確使用本產品，使用前請務必仔細閱讀本“安全相關注意事項”。
- 本注意事項中記載了與安全相關的重要性內容，請務必嚴格遵守。
- 為方便您隨時取閱，閱讀完畢後請務必妥善保管。

 警告	表示錯誤使用時，預計可能造成人員受傷或帶來重大人身傷害等安全事故的情況。
 注意	表示錯誤使用時，預計可能造成人員受傷及帶來財產損失等的情况。 (物質財產損失指的是與房屋、家庭財產、家禽、寵物等有關的擴散性損失。)

圖示記號的意思與範例

	⊘ 表示的是“禁止做的事情”。具體的禁止內容將在 ⊘ 裡面或旁邊用圖片和文字進行表示。 (左圖表示的是“禁止分解”)
	● 表示的是“必須要做的事情”。具體的強制性內容將在 ● 裡面或旁邊用圖片和文字進行表示。 (左圖表示的是“必須將電源插頭從插座中拔出”)

警告

 禁止	禁止使用超過110V的交流電。 有可能引發火災、觸電等安全事故。	 禁止	禁止在不穩定的場所和耐熱性較差的鋪墊物上使用。 有可能引發人員受傷和火災等安全事故。
	禁止損傷、損壞、加工、強行折彎、拉伸、擠壓、捆紮電源線，禁止在上面放置重物或夾擊電源線。 有可能引發火災、觸電等安全事故。		禁止當做經營用的器具使用。 本產品是以家用為目的設計、製造而成的。絕對禁止當做經營用的器具使用。
	請勿損傷電源線和電源插頭，禁止在插頭尚未完全插入插座的情況下使用本設備。 有可能造成觸電、短路、著火等安全事故。		禁止使用除隨附烤盤以外的其他烤盤。禁止將不屬於該產品所附烤盤以外的其他物品放置到上面使用。在未放置烤盤的情況下請勿將電源插頭插入到插座中。 有可能引發火災、設備故障。
	請勿讓兒童單獨使用，或在兒童手能接觸到的地方使用。 有可能造成人員受傷、觸電等安全事故。		發生異常時（產生糊焦味、冒煙等），請立即拔出插頭，並停止使用。 有可能引發火災、觸電等安全事故。
	請勿將別針和金屬絲等金屬類異物放入主機的縫隙中。 有可能引發觸電、異常作業導致的人員受傷等安全事故。		使用過程中或使用後不久，禁止觸碰主機和烤盤。 有可能造成燙傷等安全事故。
	禁止烹飪煎炸食物。 有可能引發火災等安全事故。	 指示	請將電源插頭完全插入插座內。 如沒有完全插入，有可能引發觸電、短路、起火等安全事故。
請勿在窗簾等可燃物附近使用。 有可能引發火災等安全事故。	請單獨使用額定大於等於15A的插座。 和其他器具一起使用時，有可能因分支插座部位異常發熱而起火。		

警告


 指示	<p>當電源插頭上有灰塵附著時，請將其擦拭乾淨。在有灰塵附著的狀態下插入電源插頭時，有可能引發短路、火災等安全事故。</p>	 禁止分解	<p>禁止分解本產品。同時，禁止委託除修理技術人員以外的其他人員進行修理。有可能引發火災、觸電、人員受傷等安全事故。如需修理請諮詢銷售店鋪或佳醫健康事業股份有限公司客服諮詢（參見封底）。</p>
	<p>將專用電源線的磁性插頭安裝到主機上時，務必先確認是否有異物（迴紋針等）附著。有可能引發觸電、火災、設備故障。</p>	 禁止濕手觸碰	<p>請勿用濕的手直接插拔電源插頭。有可能造成觸電等安全事故。</p>
 拔出插頭	<p>使用後請確認溫度調節旋鈕是否調整到了“OFF”狀態，並將電源插頭從插座中拔出。有可能造成火災和設備故障。</p>	 禁止沾水	<p>禁止浸水、灑水等造成設備沾水（烤盤以外的部分）。有可能造成短路、觸電等安全事故。請勿將蓋子放入水中進行快速冷卻。</p>
	<p>保養維護時，請務必將電源插頭從插座中拔出。不拔出時有可能造成觸電、火災、人員受傷等安全事故。</p>		

注意

 禁止	<p>禁止在捆紮狀態下使用電源線。有可能造成火災、設備故障。請務必將電源線全部取出後再行使用。</p>	 指示	<p>拔出電源插頭時，請務必手拿電源插頭將其拔出，禁止拉扯電源線。有可能造成觸電和短路等安全事故。</p>
	<p>禁止在牆壁和傢俱附件使用。有可能因熱量造成傢俱變形、變色，或引發火災等安全事故。</p>		<p>保養維護、搬運及保存時，務必等主機冷卻後再進行。有可能造成火災、燙傷等安全事故。</p>
	<p>禁止將罐子和瓶子等放到烤盤上進行加熱。有可能因破裂、發紅發熱等造成燙傷或人員受傷等安全事故。</p>		<p>烹飪食物冒煙、起火時，應將溫度調節旋鈕調整到“OFF”狀態，然後拔出電源插頭。有可能造成火災等安全事故。</p>
	<p>使用過程中禁止離開主機。有可能會造成烹飪食材起火，從而引發火災。</p>		<p>禁止使用金屬制的刮刀和小刀。有可能會損傷烤盤的表面，造成腐蝕。請使用樹脂制或木制的刮刀。</p>
	<p>禁止將其用於除烹飪以外的其他目的。有可能造成火災、設備故障。</p>		<p>為防止烹飪殘渣殘留，必須仔細進行保養維護。有可能造成火災等安全事故。</p>
	<p>禁止將熱的蓋子放到塑膠十字架和桌子等上面。有可能造成變色或變形。</p>		
	<p>保養維護時禁止使用住宅用洗滌劑稀釋劑、揮發油、酒精、研磨粉等。有可能造成變色、變形、觸電、設備故障等。</p>		

各部位的名稱和功能

手把
 ※烹飪過程中長時間蓋蓋子時，手把可能會發熱。手拿手把時，請使用隔熱手套。

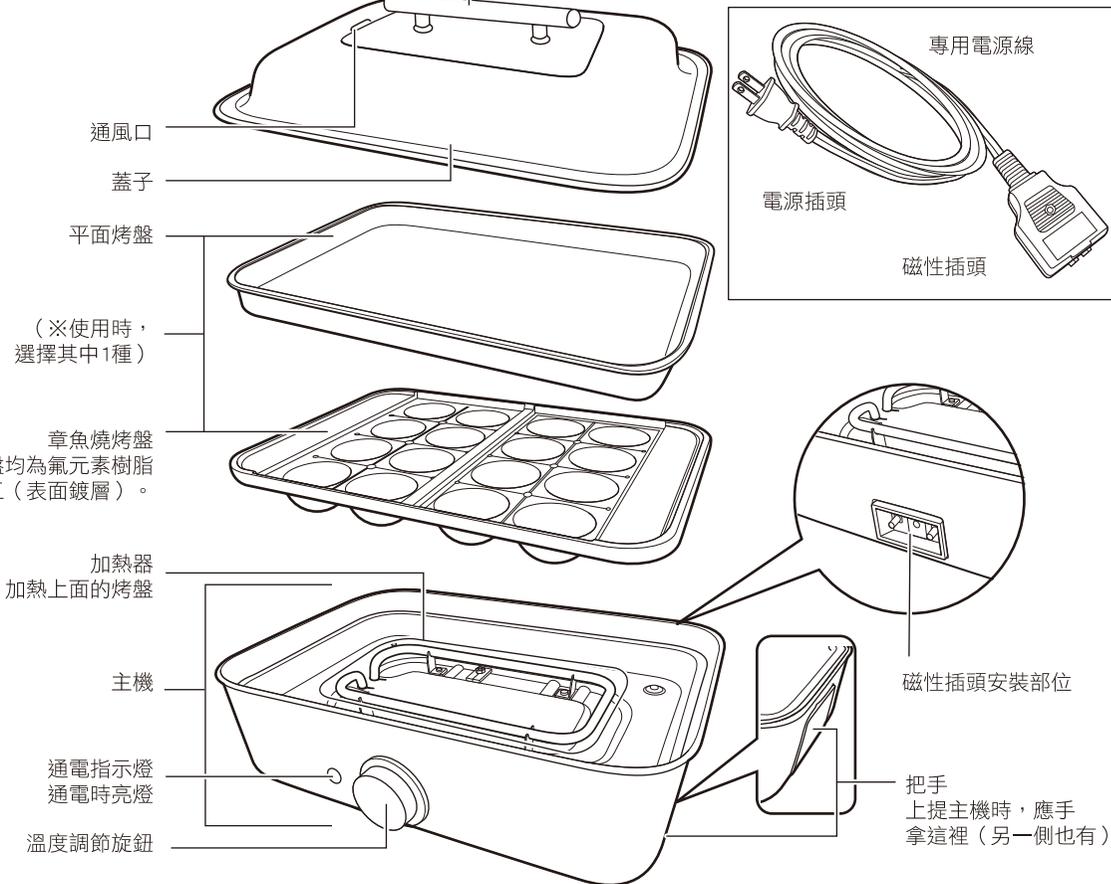

⚠ 注意

- 應從2種烤盤中選擇1種使用。
將2種鐵盤重疊時，無法進行加熱和烹飪。
- 禁止在捆紮狀態下使用專用電源線。
有可能引發冒煙、起火等安全事故。

※烹飪過程中及烹飪後不久，把手也有可能發熱。
提起主機時，請使用隔熱手套。

正確的使用方法

使用前的準備

1. 整個清洗蓋子和2種烤盤。

可以整個清洗蓋子和2種烤盤。第一次使用時或長時間不使用時，使用前請務必仔細清洗將要使用的烤盤，並進行充分的乾燥。

■第一次使用時■

會略微聞到一點煙味和氣味，但這並不屬於設備故障。第一次使用前，請按照烤盤的不同，分別空燒5分鐘並冷卻，然後進行充分的清洗。

2. 正確設置主機

請將主機設置在穩定的水平場所中。

- 請確認附近是否有可燃物，如果有可燃物，請移動設備後再開始使用。

3. 將溫度調節旋鈕調整到“OFF”狀態，並選擇1種烤盤將其放置到主機上。

根據烹飪食材的不同，選擇1種烤盤。

- 平面盤 烹飪什錦燒之類的食物
- 章魚燒盤 烹飪章魚燒之類的食物

從上面兩種烤盤中選擇一種，並將其放置到主機的加熱器上。請將烤盤水平放置到主機上，不要偏離一方向。



注意

放置烤盤時，請務必注意烤盤的反面和加熱器上是否有異物附著。



警告

- 請勿將烤盤以外的其它物品直接放置到加熱器上。
- 請勿使用非隨附鐵盤以外的其它烤盤。

4. 安裝專用電源線

如右圖所示，將專用電源線的磁性插頭安裝到主機上磁性插頭的安裝部位。



警告


安裝時，請務必注意磁性插頭、磁性插頭安裝部位等上面是否有異物附著。

- 請勿使用除隨附專用電源線以外的其他電源線。

5. 將電源插頭插入插座中


請將電源插頭插入插座中。

請確保主機和牆壁及周圍物品保持適當的距離。

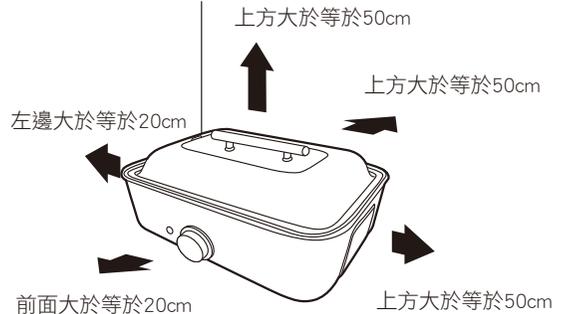


請勿在以下場所中使用。

- 窗簾、牆壁和傢俱等可燃物附近。
- 抗熱性能較差的鋪墊物上。

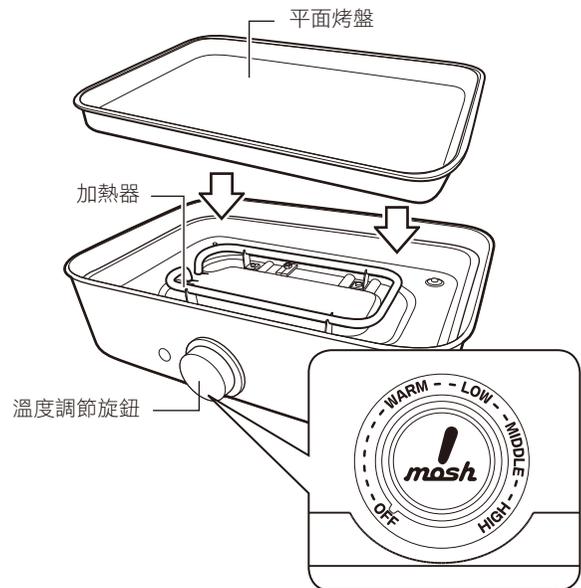

《安裝後》

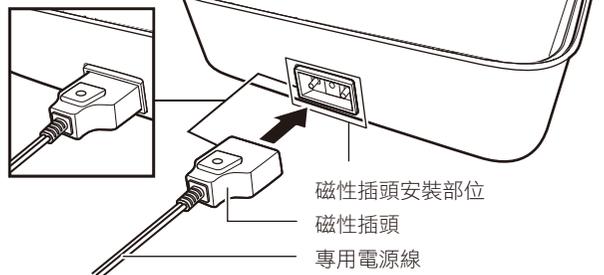

警告

應直接單獨使用電流大運等於15A的壁式插座。

正確的使用方法

使用前的準備



注意

根據烹飪食材的不同，有可能會發生油飛濺出來的情況，請務必引起注意。
· 為防止損傷烤盤表面，禁止使用金屬刮刀和金屬刀具等金屬制器具。

1. 操作溫度調節旋鈕

將溫度調節旋鈕調整到烹飪所需的溫度。

- 通電指示燈點亮，加熱器受熱後鐵盤就會被加熱。
- 烤盤達到設定溫度後，通電指示燈自動熄滅。
- 烤盤溫度低於設定溫度時，會再次開始加熱，通電指示燈重新被點亮。



溫度調節旋鈕（“OFF” 狀態）

2. 預熱

以下面的“溫度設定”表為標準將溫度調節旋鈕調整到烹飪所需溫度後，預熱5分鐘左右即可開始烹飪。



注意

- 除預熱目的以外，禁止進行空燒。
- 預熱時間最長不能超過5分鐘。
因為有可能給氟元素樹脂加工層等造成嚴重的損傷，所以空燒或乾燒的時間最長不能超過5分鐘。

溫度設定的標準

將溫度調節旋鈕調整到烹飪所需溫度後，預熱5分鐘左右即可開始烹飪。

設定溫度	溫度調節旋鈕的表示	烹飪實例	
	WARM	對烹飪完成的食物進行保溫	
大約140°C	LOW	起司·乳酪製品、薄煎餅等	
大約180°C	MIDDLE	什錦燒、漢堡肉等	
大約230°C	HIGH	烤肉、章魚燒等	

3. 烹飪

請將事先準備好的食材放置到鐵盤上。

※烹飪方法的詳細情況請參考隨附的原創食譜。



注意

烹飪過程中人必須站在旁邊，以防器具食材發生燒焦、冒煙、起火等情況。

4. 保溫

將溫度調節旋鈕調整到“WARM”狀態後，即可對燒烤完成、烹飪完成的食物進行保溫。

5. 烹飪結束後，請將電源插頭從插座中拔出。

請將溫度調節旋鈕調整到“OFF”狀態後，將電源插頭從插座中拔出。



注意

如果烤盤溫度較高，請勿對烤盤進行更換、拆卸等。

烤盤的更換

1. 更換烤盤時，請將溫度調節旋鈕調整到“OFF”狀態。

2. 確認烤盤已經充分冷卻後，將烤盤拆卸下來。

即使電爐已經冷卻，加熱器等仍有餘熱，請務必充分引起注意。請雙手拿住電爐的角落部位然後慢慢將其拆卸下來。

3. 安裝完成後，充分確認電爐是否有晃動。

請勿使用非隨附電爐以外的其它電爐。




警告

- 禁止將烤盤以外的其他物品直接放置到加熱器上進行使用。
- 禁止使用非隨附烤盤以外的其它烤盤。
- 禁止在未放置烤盤的情況下將電源插頭插入到插座中。
有可能引發火災、設備故障。



注意

- 請注意從空隙中冒出來的蒸氣和油等。
- 為防止器具材料粘著，烤盤表面鍍有一層氟元素樹脂材料，為防止損傷表面，請勿嚴格遵守以下注意事項。
- 禁止使用金屬刮刀（有可能損傷烤盤）。
- 禁止用小刀和叉子等鋒利器具刮擦烤盤。
- 禁止長時間空燒（有可能造成主機內側發生變形）。
- 禁止使用研磨粉清潔劑、尼龍刷或金屬刷等。
- 禁止在烤盤表面及反面沾染有髒汙的狀態下直接放置（有可能造成腐蝕。請務必對其進行保養維護，始終保持清潔。）
- 禁止烹飪煎炸食品。
有可能造成火災。
- 設置烤盤時，請確認烤盤底部和加熱器表面沒有食物殘渣附著。
如果有水等沾染到上面，請務必將其擦拭乾淨。

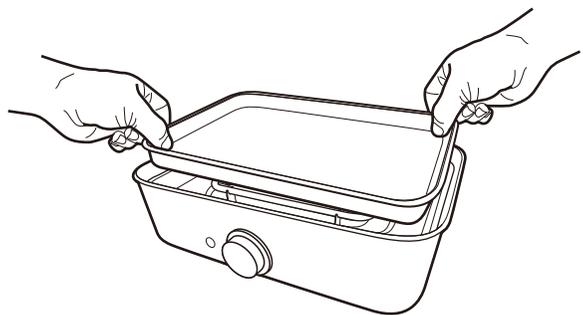

保養維護和保存



警告

保養維護時，請務必將溫度調節旋鈕調整到“OFF”狀態，並將電源插頭從插座中拔出，確認主機和烤盤已完全冷卻。有可能引發觸電、火災、人員受傷、燙傷等安全事故。

保養維護的方法

可以水洗的物品



注意

禁止使用金屬刷、去污粉等。

<平面烤盤、章魚燒烤盤>

- 烤盤可以整個清洗。

使用後，請用充分擰乾的抹布和廚房用紙等將烤盤內側的髒汙和水分擦拭乾淨。如果髒汙較嚴重，可以將烤盤從主機上拆卸下來，先用含有餐具用中性洗滌劑的海綿進行清洗，完全沖洗乾淨後，再用乾的抹布將水分擦拭乾淨。

<蓋子>

- 請先用含有餐具用中性洗滌劑的海綿進行清洗，完全沖洗乾淨後，再用乾的抹布將水分擦拭乾淨。


不能水洗的物品

<主機、專用電源線>

- 請用擰乾的抹布或廚房用紙將主機擦拭乾淨。
- 請將掉落在加熱器周圍的食物殘渣等徹底清除乾淨。
- 當食物殘渣附著到加熱器上時或加熱器髒汙較嚴重時，請先將抹布等浸入含有餐具用中性洗滌劑的清水或溫水中，充分擰乾後再進行擦拭。如果在附著有髒汙和食物殘渣的情況下使用，有可能會造成設備故障。

保存的方法

- 保養維護後，請務必進行充分的乾燥。
- 如右圖所示，先將平面烤盤放置到主機上，然後將章魚燒烤盤反過來放置到上面，再將蓋子蓋到上面，即可進行保存，大幅減小佔用空間。
- 請在蓋上塑膠袋等之後收納到購買時隨附的商品包裝箱等中，並將其保存在沒有濕氣的場所中。

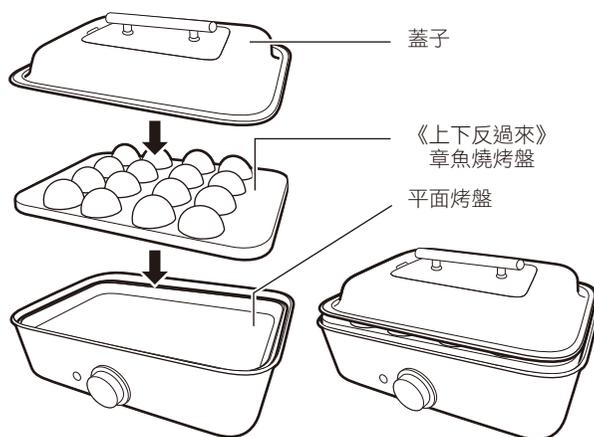

簡易故障排除



警告 禁止除修理技術人員以外的其他人員對其進行分解或修理。

認為可能“發生故障？”時，請對以下內容進行調查。

症狀	主要原因	處理措施
通電指示燈不亮 (烤盤不熱)	· 電源插頭未插入插座中。	插入電源插頭
	· 溫度調節旋鈕處於“OFF”狀態	請根據食材的需要設定溫度調節旋鈕
	· 烤盤溫度高於溫度調節旋鈕的設定溫度	當溫度低於設定溫度時，會再次通電
通電指示燈時而打開時而熄滅	· 不是故障 這是設備為保持一定的溫度而自動進行的調節。	請繼續使用
使用過程中發出哧擦哧擦的聲音	· 並不是故障 這是加熱器發生熱膨脹後發出的聲音	請繼續使用
聞到氣味	· 購買後剛開始使用的幾次，有可能因製造過程用油發生氣化而產生氣味。	第一次使用時請按照烤盤的不同對其整個進行清洗，清洗次數為1次-幾次，並空燒5分鐘左右。

請仔細檢查長年使用的電烤盤

是否存在以下症狀？

- 電源線和電源插頭異常發熱。
- 移動電源線時，出現通電、不通電的情況。
- 聞到了燒焦的氣味。
- 有其他異常·故障。



出現這些症狀時，為防止發生事故，請立即切斷電源，將電源插頭從插座中拔出，並聯繫銷售店鋪或佳醫健康事業股份有限公司客服諮詢(參見封底)。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：mosh!多功能電烤盤

型號(型式)：M-HP1 BR、M-HP1 IV、M-HP1 PE

Equipment name

Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
恆溫器	○	○	○	○	○	○
電源線材	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

佳醫健康事業 產品服務保證書 (客戶保存)

親愛的佳醫產品愛用者，感謝您惠顧本公司產品，為確保您的權益請詳閱內容：

1. 請上網登錄註冊，始享有本公司各項服務及會員權益。

官方網址:<http://www.healthlife-excelsior.com.tw>

服務專線:0800-212-896

2. 敬請填寫此保證書購買日期及加蓋店章，若未填寫，將以出貨日期為起算日，請務必保留購買憑證。

3. 產品維修時，請務必出示本商品保證書及購買證明，以利維修服務。

4. 保證內容記載條件:

★自購買日起1年保固，耗材、配件、本體外觀不在保固範圍內。

★於保證期限之內在正常使用非營業用下，零件發生故障，本公司免費維修。

★若因人為因素不當使用或擅自修理改造引起之故障，本公司得視機器狀況酌收維修費。

★未提供購買相關憑證，恕不提供保固。

★本保證條件僅適於台灣地區使用。

5. 本保證書如遺失恕不補發，請委善保管，謝謝。

購買姓名:

購買品牌/機型: mosh! 多功能電烤盤 M-HP1 BR□ IV□ PE□

經銷商蓋章

購買日期:

保有佳醫
保證書
限業股
書公健
章司份康

佳醫健康事業

服務專線：0800-212-896
新北市中和區中正路880號17樓
www.excelsior.com.tw

