


DOSHISHA

隨行膠囊扇 FTT-302U

商品說明書・保證書

這次非常感謝你購買本公司產品。為確實使用本產品前務必請一定看這個說明書。請慎重保存。

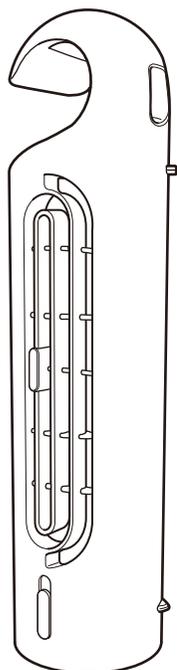

產品規格表

商品名稱	DOSHISHA 隨行膠囊扇
型號	FTT-302U
消耗功率	約3.9W
電源	需自行購買或準備變壓器 (需使用 DC 5V --- 1A)
USB電源線長度	約1.5m
商品尺寸	約寬8.8 × 深8.8 × 高38.5 cm
商品重量	約 0.4kg
產地	中國

- 有關規格，改進和完善等，且如有更改，恕不另行通知。
- 該產品只能在台灣使用，不能在國外使用。

佳醫健康事業

安全注意事項

- 使用前請詳細閱讀本「安全注意事項」內容，並請正確使用本產品。
- 此處所揭示記載之注意事項皆為關於安全之重要內容，請務必遵守。
- 閱讀完本注意事項後，請務必存放於本產品使用者隨時可取得之處。

 警告	揭示記載若操作錯誤，有可能造成人員死亡或重傷的內容。
 注意	揭示記載若操作錯誤，有可能造成人員受傷或物品損毀的內容。 ((物品的損毀指的是對於家宅、家財、家畜、寵物等造成的擴大損害。))

圖示記號的意思及範例

	 的意思是「不可以做的事情」。具體的禁止內容會揭示記載於  之中或附近的插圖、文章內。(左圖的情形，指的是「禁止拆解」。)
	 的意思是「務必要做的事情」。具體的強制內容會揭示記載於  之中或附近的插圖、文章內。((左圖的情形，指的是「將電源插頭自插座拔下」。))


警告

 禁止	<p>請勿使用交流電110V以外的電源。 有可能造成火災、觸電的原因。</p>	 禁止使用	<p>發現異常時(燒焦味、冒煙等)請拔下AC電源插頭及USB插頭，並停止使用。 有可能造成火災、觸電的原因。</p>	 禁止濕手	<p>手部沾濕時，請勿拔插AC直流變壓器及USB電源連接線。 有可能造成觸電的原因。</p>
	<p>請勿使USB電源連接線受傷、破損，或是加工、勉強折彎、拉長、扭轉、束綁、將重物放置其上、夾住電線。 有可能造成火災、觸電的原因。</p>	 指示	<p>請將AC直流變壓器確實插入電源插座內部。 有可能造成觸電、短路、著火的原因。</p>	 禁止沾濕	<p>請不要泡入水中，也不要淋水。 有可能造成短路、觸電的原因。</p>
	<p>USB電源連接線或AC直流變壓器受損、插入電源插座鬆動時請勿使用。 有可能造成觸電、短路、著火的原因。</p>	 拔下插頭	<p>AC直流變壓器刀片及刀片的安裝面如有灰塵附著，請擦拭乾淨。若以附著灰塵的狀態將AC電源插頭插入，有可能造成短路、火災的原因。</p>		
	<p>請勿讓兒童單獨使用，或是在幼兒可取得處使用。 有可能造成受傷、燙傷、觸電的原因。</p>	 禁止拆解	<p>不使用時，請務必將AC直流變壓器自電源插座拔下。 有可能造成因絕緣劣化導致觸電、漏電、火災的原因。</p>		
	<p>請勿將迴紋針、鐵線等金屬物、異物插入本體的間隙內。 有可能造成觸電、受傷的原因。</p>		<p>清潔保養時，為了安全起見，請務必將AC直流變壓器自電源插座拔下。 有可能造成觸電、火災、受傷的原因。</p>		
			<p>請勿拆解。此外，非修理技術者請勿進行修理。 有可能造成火災、觸電、受傷的原因。 如需修理，請與銷售店家或本公司客服部門連繫(參考封底記載資訊)</p>		

⚠ 注意

 指示	拔下AC直流變壓器時，請勿拉扯電源連接線，務必手持AC直流變壓器拔下。 有可能造成觸電、短路或電源線斷線的原因。	 禁止	請勿將手指伸入護網中。 有可能造成受傷的原因。	 禁止	請勿在以下的場所使用。 ●靠近瓦斯爐等用火處附近。 ●有引火性氣體的場所。 ●受到雨水或水花濺起潮濕處。 有可能造成變色、變形、火災、觸電的原因。
 禁止	請勿長時間直接對著人體吹風。 有可能造成危害健康的原因。		請勿在不穩定的場所使用。 有可能造成受傷、故障的原因。		清潔保養時，請勿使用家庭用洗劑、溶劑、揮發油、酒精、研磨粉等。 有可能造成變色、變形、觸電、故障的原因。
	請勿拖拉本體。 有可能造成地板損傷的原因。		請勿讓頭髮過於接近風扇護網。 有可能造成頭髮捲入，導致受傷的原因。		

各部位的名稱與功能

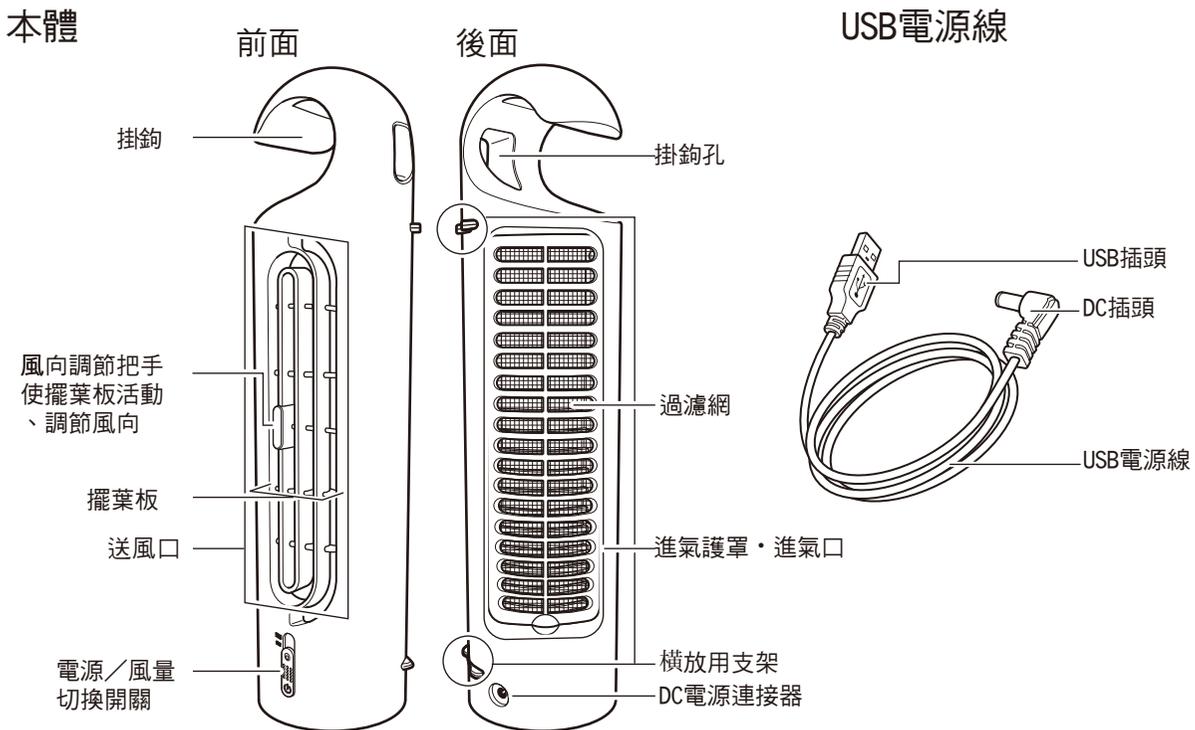

包裝內容一覽

當您購買本產品後，請確認以下包裝內容是否正確。

本體	1個	USB電源線	1個
操作說明書(含保證書)	1份		

正確的使用方法

使用前的準備

1. 設置於想要使用的場所

本機除了可以直立擺放使用之外，也可以橫向擺放使用，或是利用上部的掛鉤或掛鉤孔，垂吊、懸掛使用。

直立擺放使用

作為一般的使用方式，直立擺放使用時請設置於機體不會傾倒的水平穩定場所。

橫向擺放使用

本體上安裝有橫放使用支架，使用此支架，即可確保本體不會滾動，得以穩定使用。



橫向擺放設置時，請確認4個橫放用支架都確實接觸地面。

以掛鉤・掛鉤孔固定使用


利用上部的掛鉤或掛鉤孔，可以垂吊、懸掛使用。



- 請勿於本體可能會移動的場所設置。有可能造成斷線或意外事故的原因。
- 懸吊設置於高處使用時，請使用掛鉤孔確實固定，避免本體移動、掉落。如未確實固定便使用，有可能造成本體掉落的危險性。




無論使用何種設置方式，都請先考量USB電源線的走線路徑再行設置。有可能造成斷線或意外事故的原因。

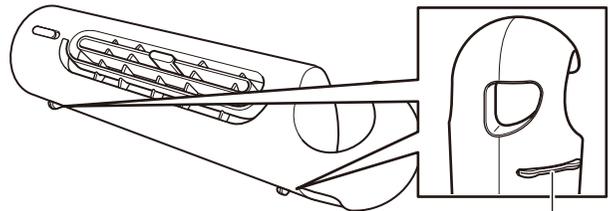

橫放用支架

管狀物（曬衣竿）或家具的一部分

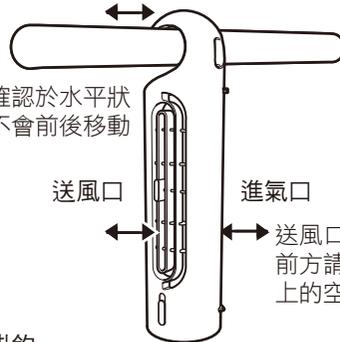


垂吊時請確認於水平狀態使用中不會前後移動

送風口

進氣口

送風口及進氣口前方請保持5cm以上的空間

帽掛架的掛鉤

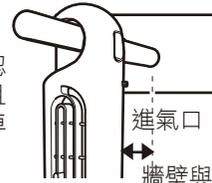

垂吊時請確認前端朝上，且本體不至於掉落。

牆壁與進氣口之間請保持5cm以上的空間

靈活的使用方法



當掛鉤無法使用的情形，可以利用堅固的S型掛鉤靈活使用

將USB電源線的DC插頭插入本體的DC電源連接器



注意 DC插頭請確實插入內側。

- 將USB插頭插入AC直流變壓器或（需使用DC5V ---1A變壓器）是個人電腦等的USB插槽

※USB插頭請直接連接於個人電腦的USB插槽。如果連接USB HUB等裝置時，電源的容量有可能不足。






注意 USB插頭請確實插入插槽深處。

- 將AC直流變壓器插入電源插座



- AC直流變壓器請確實插入至深處。
- 使用時請與收音機及電視、電波時鐘、行動電話等裝置距離2m以上。有可能造成電波干擾的原因。
- 請勿以布披掛、覆蓋於AC直流變壓器之上。
- 透過電源插座取電時，請勿使用附屬的AC直流變壓器以外的設備。

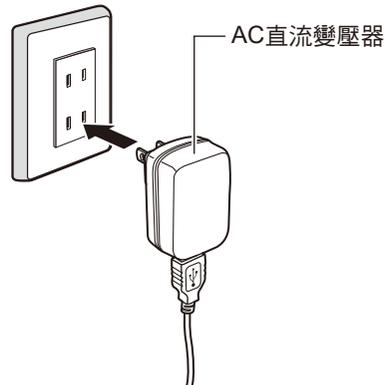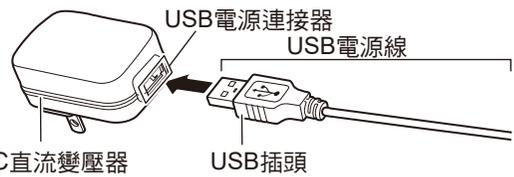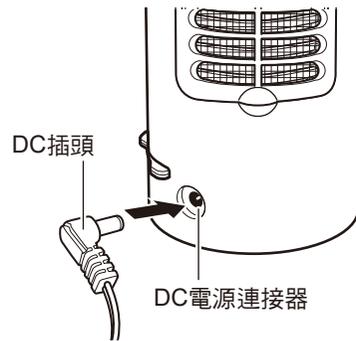

開始／停止運轉


- 操作電源／風量切換開關，即可開始、停止運轉以及調節風量

如右圖般，上下移動電源／風量切換開關，即可進行開始運轉／停止（關）、調節風量等操作。

- 使用後請將AC直流變壓器自電源插座拔下




警告 使用後請將電源關閉，將AC直流變壓器自電源插座拔下。有可能造成火災、故障的原因。

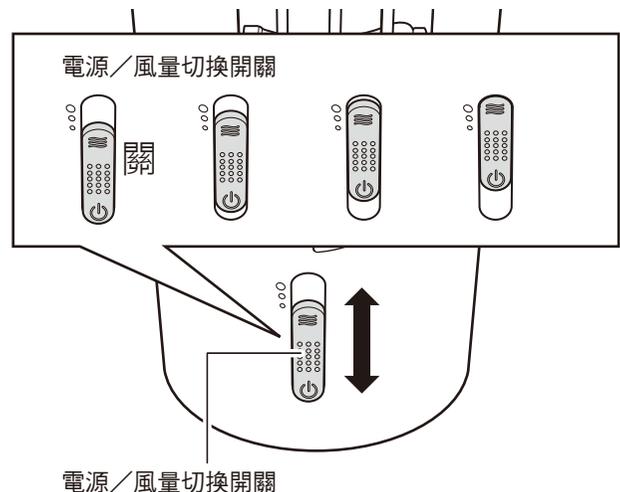

風向（上下）的調節

風向調節把手
移動擺葉板，即可調節風向（上下）

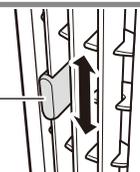

清潔保養及保存



警告 清潔保養時，請務必將AC直流變壓器自電源插座拔下。
有可能造成觸電·火災的原因。

希望配合事項

- 請絕對不要使用住宅用洗劑或稀釋溶劑、揮發油、酒精、研磨粉等等進行清潔。
- 請不要將水淋在本體、AC直流變壓器上清洗（可能成為觸電VV故障的原因）。

清潔保養

送風口、進氣口的灰塵請使用吸塵器進行清潔。
本體的髒污，可以將浸泡在溫水或餐具用中性洗劑（柑橘類除外）中的柔軟抹布擰乾後擦拭，接著再用乾布輕輕地擦乾表面。（請不要用力摩擦樹脂部分。有可能造成損傷的原因）。

過濾網的清潔保養


請依照以下步驟定期進行清潔保養。

1. 將電源／風量切換開關調整至關的位置，並將本體的DC插頭拆下。
2. 請由本體後面的進氣護罩卡栓部分將濾網取下。




注意 請小心拆下進氣護罩。
如果勉強拆下，可能會造成扣板損毀。
因此請小心拆下進氣護罩。



3. 請以徒手或吸塵器將安裝於進氣護罩的過濾網上的異物及灰塵仔細清除。
※髒污嚴重時，請將過濾網拆下，仔細用水清洗過濾網。清洗時請勿用力扭轉或摩擦濾網。
有可能造成破損的原因。
※過濾網水洗後，請充分乾燥後再使用。
4. 如拆下過濾網進行清潔後，再將過濾網安裝回進氣護罩。
請配合進氣護罩內側的6個扣板進行安裝。
5. 將進氣護罩安裝回本體。
請先將進氣護罩的上部扣板插入本體，再按壓其他扣板進行安裝。

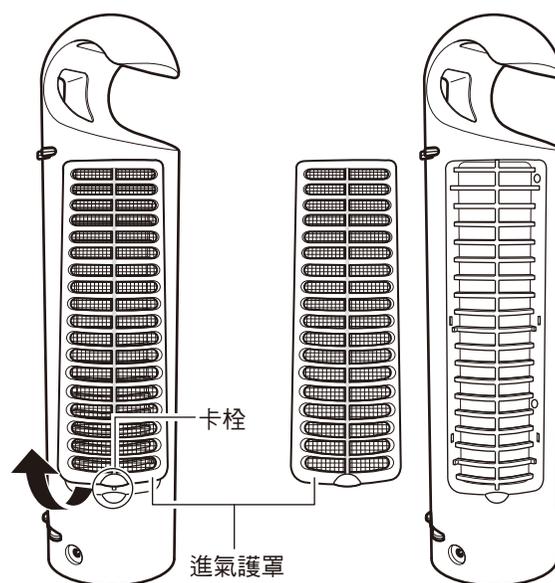

拆下過濾網

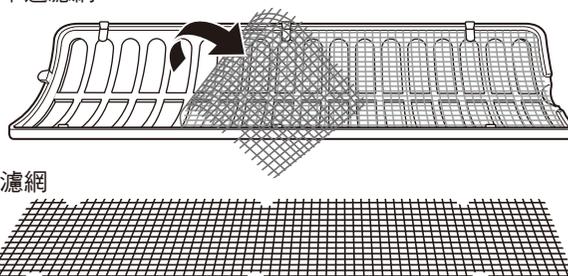

將過濾網安裝於進氣護罩

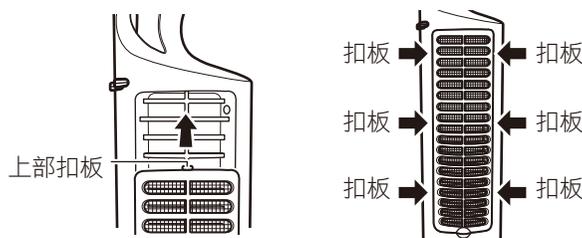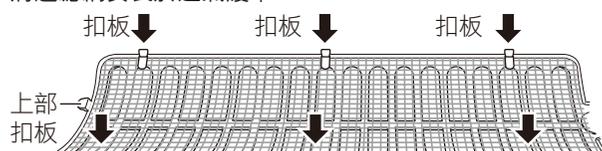



注意

- 安裝進氣護罩時，請小心不要夾到手指。
- 清潔保養後，請正確安裝過濾網、進氣護罩。
- 過濾網未安裝的狀態，請勿運轉。異物可能進入本體內部，造成異音或故障的原因。

保存的方法

清潔保養後，請使其充分乾燥。

套上塑膠袋，裝入您購買時商品所使用的包裝盒，

保存在沒有濕氣的場所。

在委託修理、服務之前



警告

除修理技術者以外的人，請勿進行分解或修理。

當您感覺「是不是故障了？」的時候，請先確認以下幾點。

症狀	主要原因	處置
電源沒有反應	• USB電源線的DC插頭自DC電源連接器鬆脫	將USB電源線的DC插頭插入AC直流變壓器
	• USB插頭鬆脫	將USB插頭插入AC直流變壓器或是個人電腦等的USB插槽
	• AC直流變壓器自電源插座鬆脫	將AC直流變壓器插入電源插座
風量過小	• 後護網、過濾網堆積過多灰塵	以吸塵器等工具清潔灰塵
發出異音	• 後護網或過濾網沒有正確安裝	請正確安裝後護網及過濾網（請參考第5頁）
	• 設置於不穩定的場所	請設置於穩定的場所

請仔細檢查長年使用的電風扇

是否有以下這些症狀？

- USB電源線或AC直流變壓器異常發熱。
- 移動USB電源線時，有時通電，有時不通電。
- 發出焦臭氣味。
- 發生其他異常・故障。



若出現這些症狀時，為了防止意外事故發生，請立即切斷電源，將電源插頭自電源插座拔下，並請務必與販賣店或者是本公司顧客服務中心聯繫產品檢查事宜。

佳醫健康事業 產品服務保證書 (客戶保存)

親愛的佳醫產品愛用者，感謝您惠顧本公司產品，為確保您的權益—

1. 請上網登錄註冊，以確保會員保固權益。
(<http://www.healthlife-excelsior.com.tw>)
服務專線:0800-212-896
2. 敬請填寫此保證書購買日期，若未上網註冊、未填寫，將以出貨日期為起算日，或必須保留購買憑證。
3. 若未上網註冊，於維修時，請務必出示此產品保證書。
4. 保證內容記載條件：
 - ★自購買日起1年保固，耗材及配件不在保固範圍內。
 - ★於保證期限之內在正常使用下零件發生故障，本公司免費維修。
 - ★若因人為因素不當使用或擅自修理改造引起之故障，本公司得視機器狀況酌收維修費，敬請見諒。
 - ★本保證條件僅適用於台灣地區使用。

購買姓名:

購買品牌/機型: DOSHISHA 隨行膠囊扇 FTT-302U WH
DOSHISHA 隨行膠囊扇 FTT-302U BL

經銷商蓋章:

購買日期:

佳醫健康事業
有限公司
保證書
章

佳醫健康事業

服務專線：0800-212-896
新北市中和區中正路880號17樓
www.excelsior.com.tw